


# Anleitung Sofortbildkamera

## Instax Mini 11

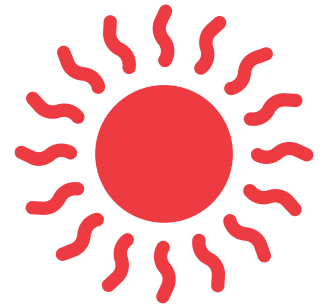

### Kamera mit Filmen laden und einschalten:


1. Neue Filme einsetzen.
2. Beim Einschalten mit der Ein-/Aus-Taste fährt das Objektiv automatisch aus.



3. Die Kamera einmal auslösen.  
Der schwarze Filmschutz wird ausgegeben.
4. Nun hast du 10 Fotos zur Verfügung.

### Damit ihr gute Fotos macht, solltet ihr einige Punkte beachten:

- Achte darauf, dass das Objektiv am Rand **nicht** ganz nach aussen gezogen ist. Das «SELFIE ON»-Symbol sollte **nicht** zu sehen sein.

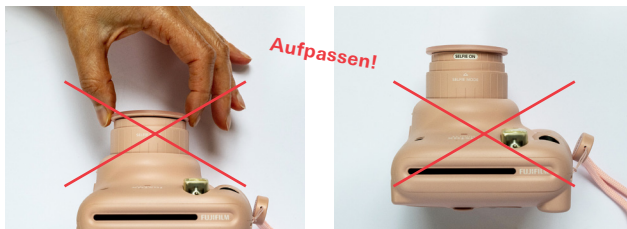

- Der Modus «SELFIE ON» bedeutet, dass sich die Kamera im Nahaufnahme-Modus befindet! Die Bilder werden nur scharf, wenn das Motiv 30 bis 50 cm von der Kamera entfernt ist.

- Schau durch die Kamera und platziere das Motiv, das du fotografieren willst, so, dass es gut im Ausschnitt erkennbar ist. Bewege dich dazu näher an das Motiv oder davon weg.

- Fotografiere, wenn möglich, nicht gegen die Sonne.

- Achte darauf, dass du den Schlitz, aus dem das Bild rauskommt, nicht mit der Hand bedeckst.



- Halte deine Kamera möglichst ruhig und mit beiden Händen. Drücke dann den Auslöser.

- Wenn das Foto fertig ausgegeben wurde, kannst du es aus der Kamera ziehen und beiseitelegen. Es ist am Anfang noch komplett weiss und entwickelt sich erst nach ein paar Minuten. Hab Geduld! Erst dann siehst du das fertige Bild.

### Achtung:

- Das Bild nicht an die Sonne oder auf eine raue oder spitze Oberfläche legen!