
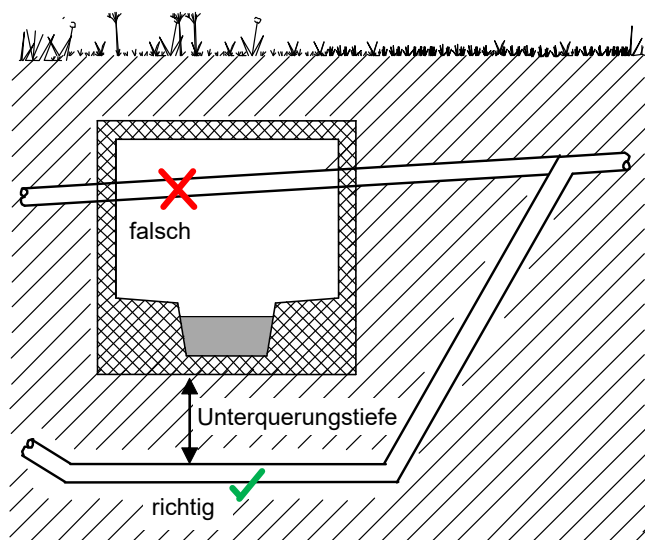


**MERKBLATT**

**Leitungsquerungen bei Bauwerken**

Querungen dürfen einen späteren baulichen Unterhalt am Gewässer nicht behindern. Das Abflussprofil und die dazu gehörende Sicherheitshöhe bei Hochwasser (Freibord) darf nicht eingeschränkt werden.

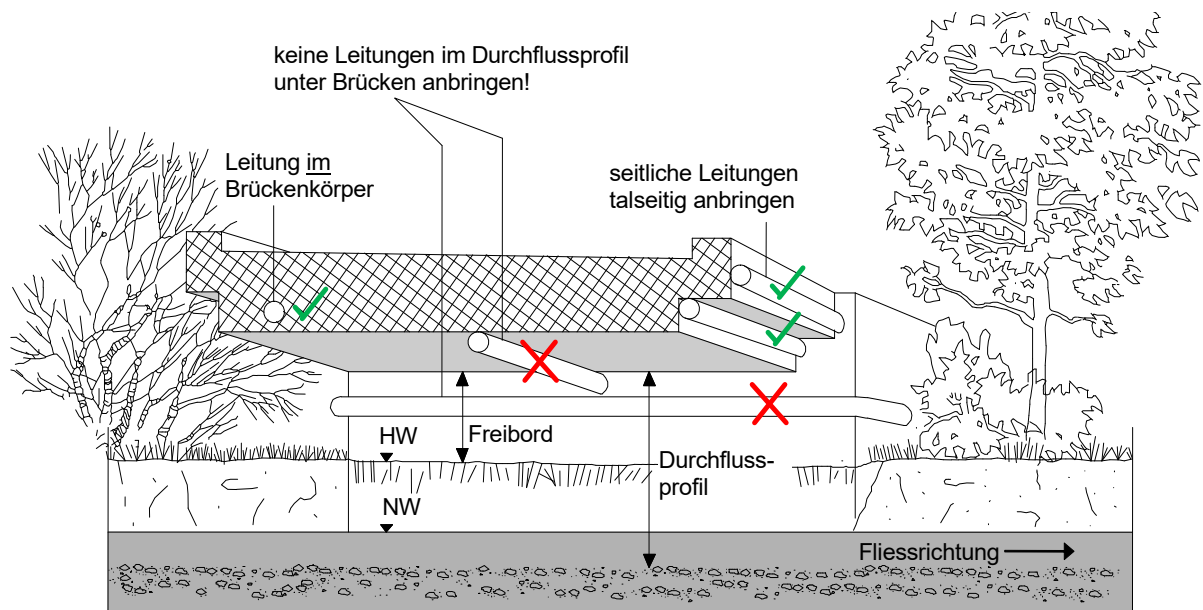

Da viele Eindolungen für ein Hochwasser zu geringe Kapazitäten aufweisen, ist die minimale Unterquerungstiefe jeweils abzuklären.

Siehe Merkblatt "Leitungsquerungen bei öffentlichen Gewässern".