KANTON AARGAU

DEPARTEMENT
GESUNDHEIT UND SOZIALES
Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz

Checkliste Entfeuchter im Schutzraum

Bewilligung Entfeuchter
Es ist gestattet, im Schutzraum einen Entfeuchter zu montieren. Dafür ist allerdings bei der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz eine Bewilligung einzuholen.

Einzureichende Dokumente

- ☐ Die vorliegende Checkliste unterzeichnet.
- ☐ Ein Grundrissplan auf dem die Abwasserleitung (bei der Abwasserleitung bitte die Hinweise in der Checkliste "Leitungsführung durch den Schutzraum" beachten) und der Entfeuchter ersichtlich ist.
- ☐ Ein Schemaschnitt durch den Bodenablauf inkl. Beschriftung der Materialien und Produkten.
- ☐ Eine Demontageanleitung, die im Anschluss dauerhaft (z.B. laminiert und mit Betonklebeband) an der Panzertüre oder dem Entfeuchter befestigt wird.
- ☐ Eine Werkzeugliste für die fachgerechte Demontage des Entfeuchters und allen Werkzeugen die es zum Verschliessen des Bodenablaufs benötigt.

Die vollständigen Unterlagen sind der Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz digital (PDF) per Mail, bis **spätestens 6 Wochen** vor Baubeginn, einzureichen: ambkoordinationzs@ag.ch.

Gültige Weisungen
TWP 1984 und TWK 2017.

Folgende Punkte sind zu beachten:
-Die Schutzraumkomponenten müssen auch nach dem Einbau des Entfeuchters jederzeit zugänglich und kontrollierbar sein (Funktionskontrolle).
-Es muss weiterhin möglich sein, Panzerdeckel und Panzertüre ohne Einschränkungen zu öffnen und zu schliessen.
-Der Entfeuchter ist so zu montieren, dass er jederzeit so einfach wie möglich demontiert und entfernt werden kann.
-Das Kondenswasser ist entweder, Variante 1 über einen verschliessbaren Bodenablauf (1 bar Druck) – oder Variante 2 über das Übermittlungsrohr beim Panzerdeckel und anschliessend in die Sickerpackung oder den Ablauf im Notausstieg – wegzuführen.
-An der Panzertüre oder am Entfeuchter ist eine dauerhafte Demontageanleitung anzubringen. Titel bei Variante 1 der Text: "Der Entfeuchter ist im Belegungsfall zu demontiert, er muss ausserhalb des Schutzraums gelagert werden. Die Bodenablaufe sind zu verschliessen (mind. Druck 1 bar)" oder Titel bei Variante 2: "Der Entfeuchter ist im Belegungsfall zu demontiert, er muss ausserhalb des Schutzraums gelagert werden. Die Entwässerungsleitung beim Übermittlungsrohr ist zu entfernen, das Übermittlungsrohr ist mit dem Zapfen zu verschliessen" weiter gehört darauf eine einfache Demontageanleitung.
-Sämtliches Werkzeug, welches für die Demontage des Entfeuchters erforderlich ist, muss zwingend im Schutzraum montiert oder gelagert sein.

Durch die Unterzeichnung bestätigt der/die Projektverfasser/in, dass er/sie alle Punkte der Checkliste überprüft, verstanden und umgesetzt hat.

Datum, Ort: …… Unterschrift: ……

KANTON AARGAU

DEPARTEMENT
GESUNDHEIT UND SOZIALES
Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz

Beispiel Entfeuchter im Schutzraum, Variante 1

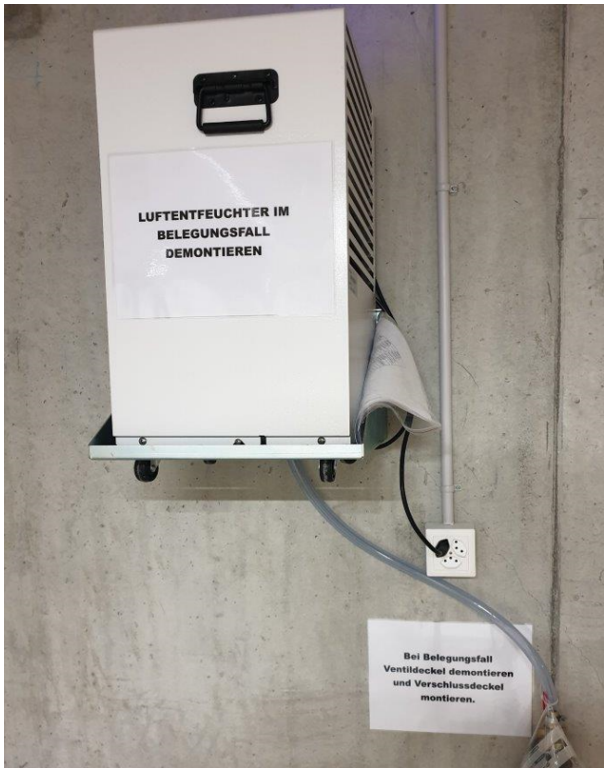

KANTON AARGAU

DEPARTEMENT
GESUNDHEIT UND SOZIALES
Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz
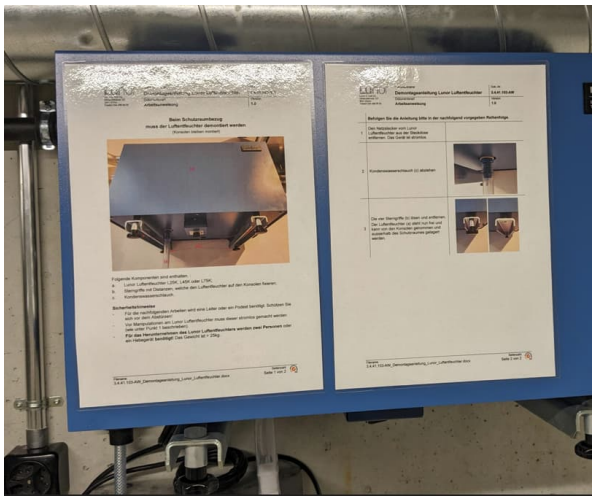
Beispiel Entfeuchter im Schutzraum, Variante 2